


## Genindkobling af netforsyning fra generator drift

1: Stop generator

Tryk på rødknap



LOAD lampe slukkes

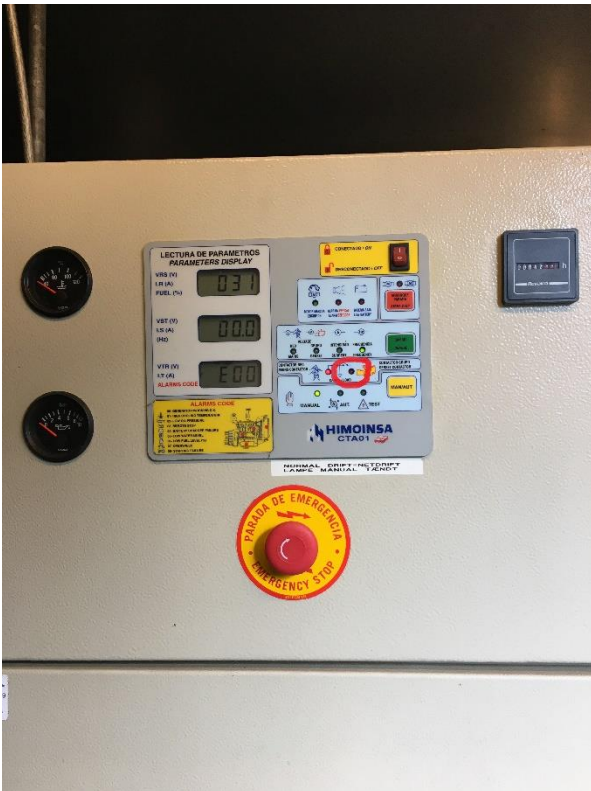

2: Indkoble hovedafbryder Tavle H0 ved generator

Vent 10 sekunder

3: Indkoble Tavle HB

Vent 10 sekunder

4: Indkoble Tavle HD

Indkoble Tavle fra tavle AA

5: Indkoble Tavle DA

Vent 10 sekunder

6: Indkoble Tavle FA

Vent 10 sekunder

7: Indkoble Tavle AAB

Vent 10 sekunder

8: Indkoble Ventilationsanlæg

Vent 10 sekunder

9: Indkoble vaskeanlæg

Vent 10 sekunder